

SILVER REED


SUPER HYDREAM

スーパーハイドリーム

Hydric Water Processor

ミネラル還元水素水生成器

日本成人病予防協会認定

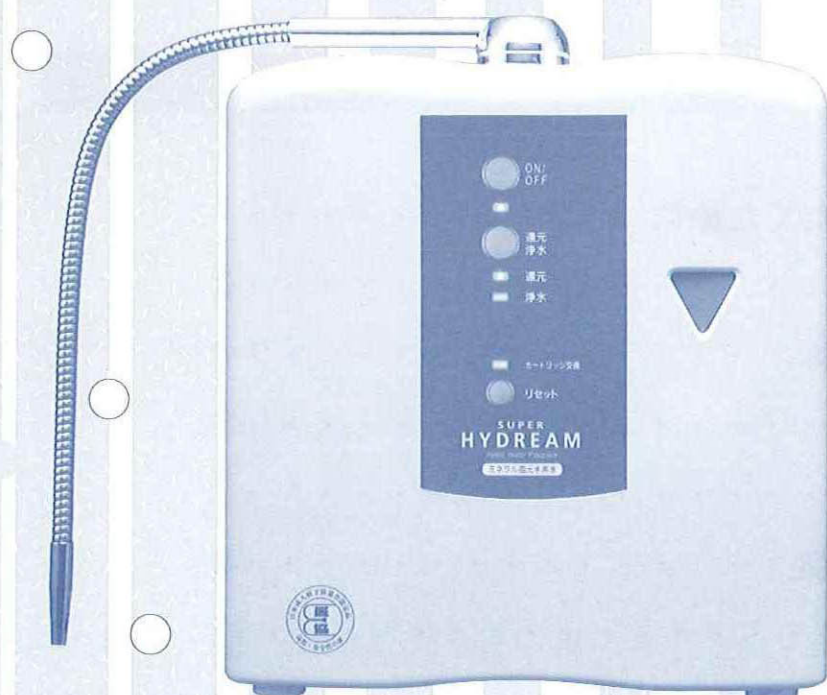

保管用

お買い上げありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書

SWM3100

目 次

安全にお使いいただくために	1
仕様	3
外観図と各部の名称	4
本体を設置します	5
操作のしかた	7
カートリッジの交換	8
停電・断水のときは	11
ご質問にお答えします (Q&A)	12
ミネラル還元水素水の上手な作り方	13
故障かなと思ったら	14
還元槽の洗浄方法	15
保証とアフターサービス	16
付録 切換コック取扱説明書	17

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に必ず本書をお読みください。

また、本書はいつでもごらんになれる所に保管してください。

本書はお客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱いについて、以下の記号で警告表示を行っています。内容をよくご確認のうえお使いください。



警告

誤った取扱いにより、人が死亡または負傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取扱いにより、人が傷害を負う可能性及び物質的損害の可能性が想定される内容を示します。

 警告	
 禁止	●本器の分解、改造はしないでください。 火災・感電・異常動作の原因になります。
 禁止	●濡れた手で電源プラグに触れないでください。 感電の原因になります。
 禁止	●本器に水をかけないでください。 漏電・感電の原因になります。
 強制	●本器を誤って水中に落としたときは、電源プラグをコンセントから抜いて、引き上げてください。 感電の原因になります。修理は販売店またはお客様相談室にご相談ください。
 禁止	●表示された電源電圧100V以外で使用しないでください。 火災・感電の原因になります。
 禁止	●電源コードを傷つけたり加工しないでください。 火災・感電・ショートの原因になります。
 強制	●お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。 感電の原因になります。
 強制	●コンセントや電源プラグにほこりなどがついた場合は清掃してください。 発熱・火災の原因になります。
 禁止	●タコ足配線をしないでください。 発熱・火災の原因になります。
 強制	●医師から飲み水を制限されている方は、医師に相談してから使用してください。 ●本器を使用して身体に異常を感じたときには、使用を中止して医師に相談してください。
 強制	●カートリッジの交換などのお手入れの際は、切換コックを「原水(ストレート)」 「原水(シャワー)」に切り換えてから作業してください。 カートリッジを外した状態で通水すると、水があふれ、感電や故障の原因になります。

安全にお使いいただくために (つづき)

⚠ 注意	
 禁止	●本器の上に重いものを載せたり、衝撃を与えたりしないでください。 落下してけがや、故障の原因になります。
 禁止	●滑りやすい場所、狭い場所など不安定な所には設置しないでください。 本器が転倒する恐れがあります。
 禁止	●暖房器具の近くなど高温になる場所、直射日光のあたる場所では使用しないでください。 故障の原因になります。
 禁止	●本器を凍結させないでください。 故障の原因になります。
 禁止	●本器に35℃以上のお湯を通さないでください。 故障の原因になります。
 強制	●1日以上使用しなかった時は、ご使用の前に1～2分間捨て水をしてください。 水質が悪化している恐れがあります。
 禁止	●本器で還元した水を容器などで長期間保存しないでください。 水質が悪化している恐れがあります。
 注意	●浄水及び吐水カートリッジ交換時期の目安は、水質や使用水量などにより異なります。
 禁止	●吐水口をふさいだり、他の器具を接続しないでください。 故障の原因になります。
 強制	●電源プラグをコンセントから抜く場合は、電源プラグを持って引き抜いてください。 電源コードを引っ張ると、コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。
 注意	●家庭でご使用の場合、近くのラジオやテレビなどに受信障害を与える恐れがあります。
 強制	●本器は水道法に適合する飲料水を対象としています。次の水は故障の原因となることがあります。 (塩分の多い水、濁りのひどい水、赤サビの多い水、硬度の高い水)
 強制	●本器は必ず通常の水道蛇口より給水してください。 他の機器などからの給水は故障の原因になります。
 禁止	●本体のお手入れをするときは、シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリンなどは使わないでください。 変形、変色、ひび割れの原因になります。

仕 様

1. 製品仕様

型 式	SWM3100
寸 法	幅300mm×高さ337mm×奥行134mm
重 量	約5kg（乾燥状態）
電 源	100V 50/60Hz
消 費 電 力	最大 30W（水質により変動）
還 元 方 式	浄水器内蔵型連続流水還元方式
挙 動 周 波 数	高周波FM変調処理によるトリプル挙動
吐 水 量	0.7～6リッター／分（水圧により変動）
使 用 水 圧	原水側適正水圧 0.15～0.4MPa
使 用 水 温	水道水 5～35℃（推奨使用水温10℃以上）

※本製品は、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2. 交換部品

※廃棄する場合は、不燃ゴミとして処分してください。

浄水カートリッジ 〔交換時期の目安〕	カートリッジ交換ランプの点灯時、または1年間経過の早い方。 （浄水カートリッジ交換時期は、水質や使用水量などにより異なります）
吐水カートリッジ 〔交換時期の目安〕	浄水カートリッジ交換時に吐水カートリッジも交換します。 （吐水カートリッジ交換時期は、水質や使用水量などにより異なります）

3. 浄水器（内蔵型）

材料の種類：ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス

ろ材の種類：活性炭、不織布、中空糸膜

ろ過流量：4L／分

使用可能な最小動水圧：0.1MPa

浄水能力：遊離残留塩素（総ろ過水量1万L、除去率80％、JIS S3201試験結果）

濁り（総ろ過水量1万L、除去率80％、JIS S3201試験結果）


カートリッジ交換時期の目安：1日当たり25L使用の場合、約1年

使用上の注意：

- ・水道水の飲用基準に適合した水でご使用ください。
- ・地下水をご使用の場合は殺菌用塩素が入っていないので、安全を確認した上でお使いください。
- ・カートリッジの交換時期の目安は使用水量、水質、水圧などにより異なります。
- ・水温35℃以下でご使用ください。
- ・汲み置きした水は塩素を除去しているため、なるべく早くご使用ください。
- ・1日以上使用しなかった時は、水質が悪化している恐れがありますので、ご使用前に1～2分間捨て水をしてください。
- ・凍結の恐れのある場所に設置する場合は、内部を凍結させないようにご注意ください。

外観図と各部の名称

表面

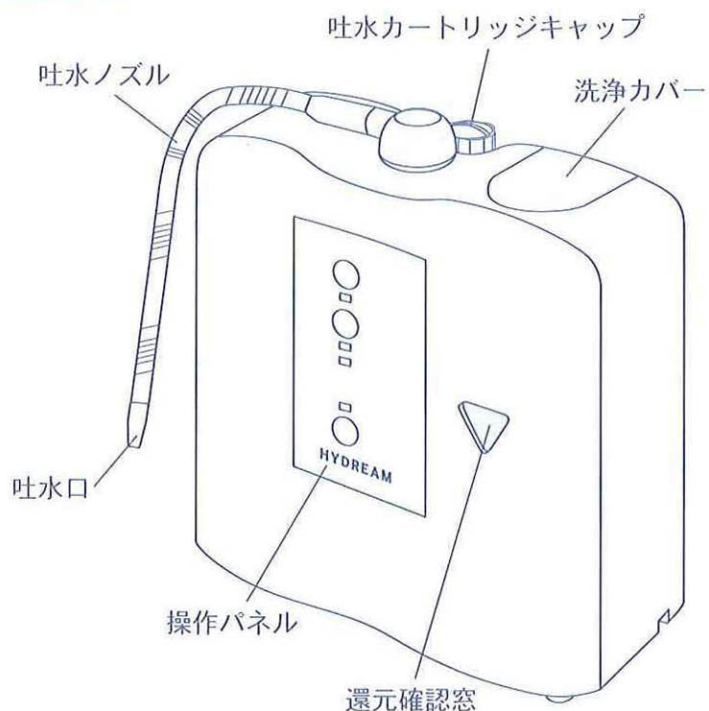


〈付属品〉

・ 切換コック




・ 水栓蛇口アダプターセット

裏面

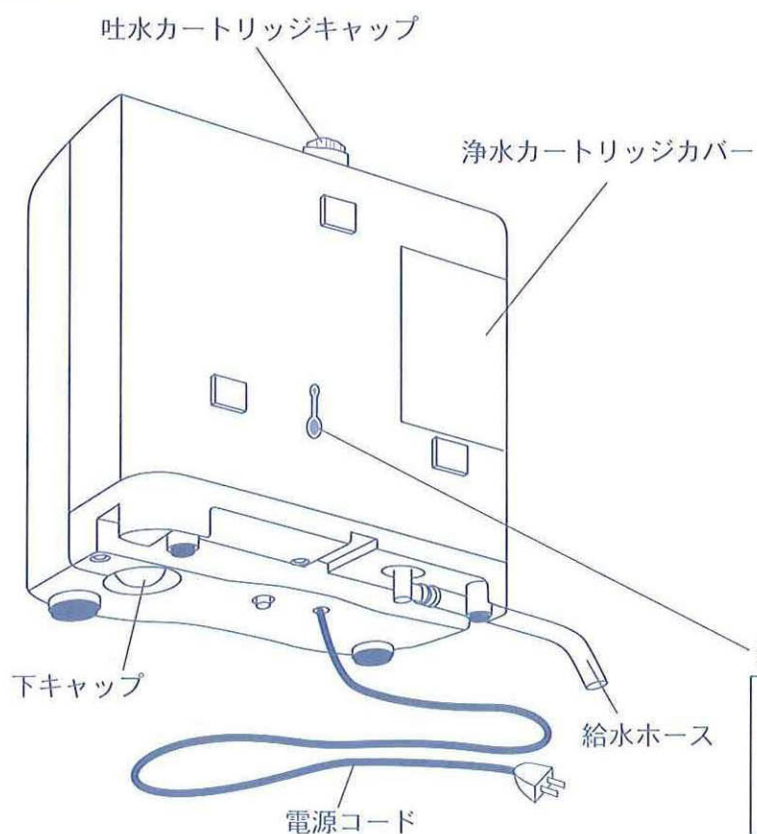

〈オプション〉

壁掛け金具

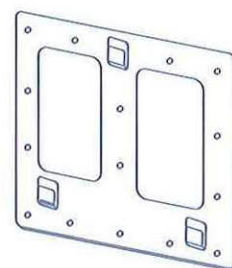

オプションの購入及び取り付けは、販売店またはお客様相談室にご相談ください。

還元調整ダイヤル

還元電位を調整するダイヤルです。出荷時に調整済みですので、回さないでください。ただし、還元電位が下がらない場合は販売店またはお客様相談室にご相談ください。

本体を設置します


本体を設置するときは、「安全にお使いいただくために」(1・2ページ)をよくお読みのうえ、作業をしてください。

①蛇口に切換コックを取り付けます。

- 切換コックは「付録 切換コック取扱説明書」(17ページ)を参考に、付属品を選び、取り付けてください。
- 蛇口を閉めてから作業をしてください。
- 切換コックを蛇口に取り付けられない場合や、分岐水栓による設置をご希望の場合は、お近くの水道工事店にご相談ください。

②切換コックに給水ホースを取り付けます。

- 切換コックに付いているナットを外し、給水ホースに通します。
- 給水ホースを奥まで差し込み、ナットで確実に締め付けてください。
- 給水ホースが入りにくいときは、先を水で濡らしてください。

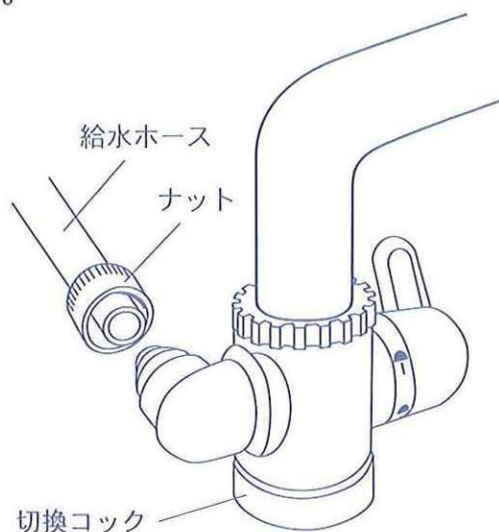


<切換コックの操作>

切換コックは「浄水」、↑「原水(ストレート)」、⬇「原水(シャワー)」に切換レバーを合わせ、お使いください。

浄水	本器を使用するときは「浄水」に切り換えてお使いください。
原水 (ストレート)	水道水をストレート(水流)で使います。
原水 (シャワー)	水道水をシャワー(水流)で使います。

切換コック

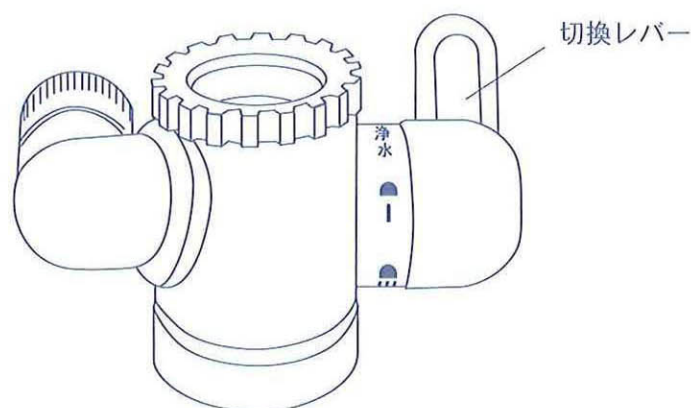


本体を設置します（つづき）

③切換コックを「浄水」に切り換えて蛇口を開け、吐水口から水が出ることを確認してください。

- 蛇口を開けると、水は初めに本器を満たすため、しばらくしてから吐水口から水が出ます。
- 2～3分間水を流してください。
- 流し始めは黒い水が流れることがありますが、活性炭の微粉ですので品質上問題ありません。
- 吐水口以外から水が漏れていないか、ご確認ください。

④電源プラグをコンセントに差し込みます。

- コンセントに差し込むと、すべてのランプが数秒間点滅し、ブザーが鳴った後、すべてのランプが消灯します。
- 通常は電源プラグを抜かないでください。

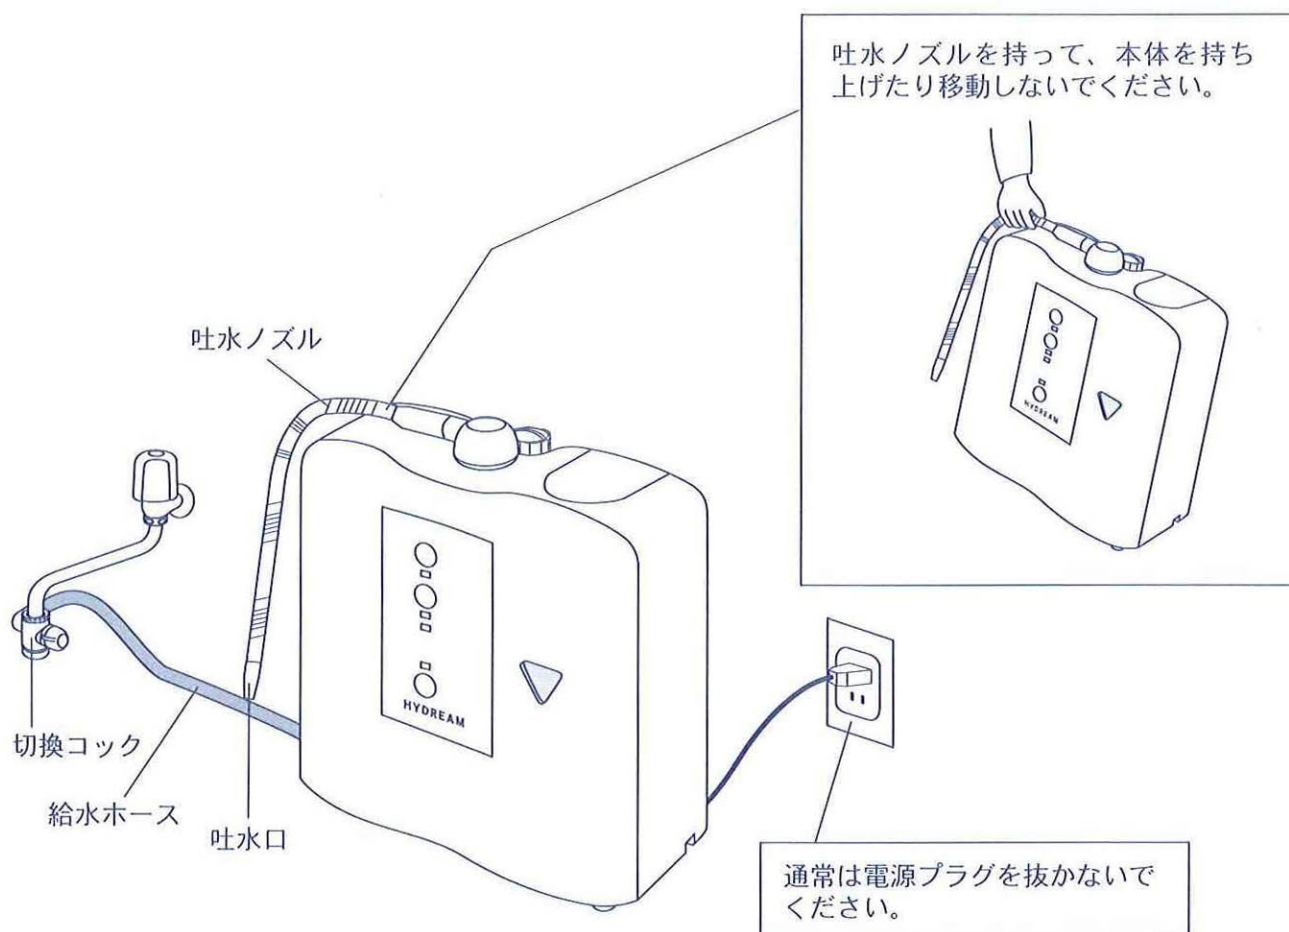

操作のしかた

電源を入れる

ON/OFF ボタンを押し、電源を入れます。

- 初めて使用するとき、電源が入ると、電源ランプと浄水ランプが点灯します。
- もう1度 ON/OFF ボタンを押すと、電源が切れます。

還元水を使う

①切換コックを「浄水」に切り換えます。


②還元/浄水 ボタンを押し、還元ランプを点灯させます。

- 還元/浄水 ボタンを押すたびに、還元ランプと浄水ランプの点灯が切り換わります。
- 還元中は、還元確認窓が青く点灯します。
- 通水時及び通水停止後一定時間還元水を生成します。
- ただし1回分の使用水量が少ない場合は、還元時間が短くなります。
- 還元後、青く点灯していた還元確認窓は消灯します。

③蛇口を開けます。

- 吐水口から還元水が出ます。

操作パネル

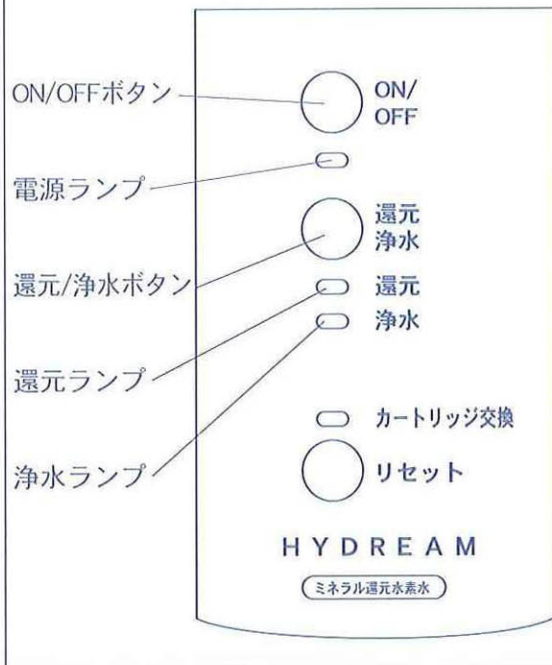

浄水を使う

①切換コックを「浄水」に切り換えます。

②還元/浄水 ボタンを押し、浄水ランプを点灯させます。

- 還元/浄水 ボタンを押すたびに、還元ランプと浄水ランプの点灯が切り換わります。

③蛇口を開けます。

- 吐水口から浄水が出ます。

原水(水道水)を使う

①切換コックを  「原水（ストレート）」または  「原水（シャワー）」に切り換えます。

②蛇口を開けます。

- 切換コックから原水が出ます。

カートリッジの交換

カートリッジ交換ランプが点灯したら、浄水及び吐水カートリッジの交換時期です。それぞれ新しいカートリッジに交換してください。

- ◆交換のときは、「安全にお使いいただくために」(1・2ページ)をよくお読みのうえ作業をしてください。
- ◆カートリッジ交換ランプが点灯しなくても、1年間経過または水量が少なくなりましたら交換してください。(水質により異なります。)


①作業の前に

- 電源プラグを外し、電源を切ってから作業をしてください。
- 蛇口を閉めてから作業をしてください。
- 切換コックは必ず「原水(ストレート)」 「原水(シャワー)」に切り換えてから作業をしてください。
→カートリッジを外した状態で通水すると、水があふれ、感電や故障の原因になります。

はじめに浄水カートリッジを交換します。


②本体裏面の浄水カートリッジカバーを開け、浄水カートリッジホルダーを取り外し、浄水カートリッジを引き抜きます。

- 浄水カートリッジホルダーは、つまみを「ゆるむ」の方向へ赤いシールまで回し、上へ取り外します。
- 浄水カートリッジは、本体をおさえ、上へ引き抜きます。
- 引き抜くとき、浄水カートリッジから水がこぼれますのでご注意ください。こぼれた水は、水抜き穴から本体の下に流れますが、水漏れではありません。
- 水抜き穴から流れずに残った水は、清潔な布などで拭き取ってください。

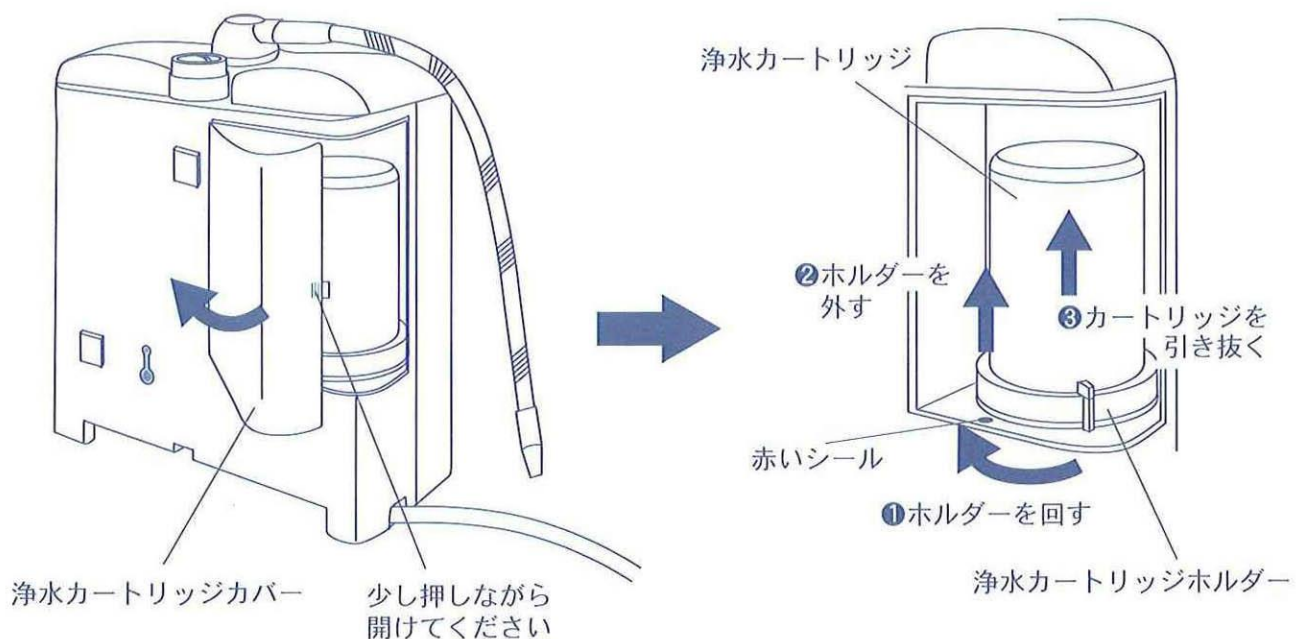


③浄水カートリッジをビニール袋から出し、本体に取り付けます。

- 浄水カートリッジは、右図のようにOリングの付いた突起部を下にし、ベースの穴に合わせて取り付けてください。
- 浄水カートリッジ中央の突起部は、ベース中央の穴に合わせます。
- 外側の突起部は、本器裏面から見て手前のベースの穴に合わせてください。水抜き穴には合いません。

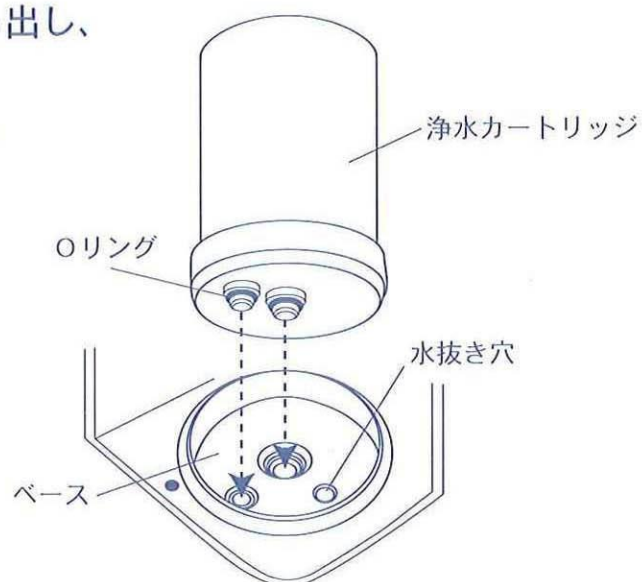

④浄水カートリッジホルダーを浄水カートリッジの上から入れます。浄水カートリッジホルダーのつまみを赤いシールに合わせ、「しめる」の方向へ止まるまで回してください。

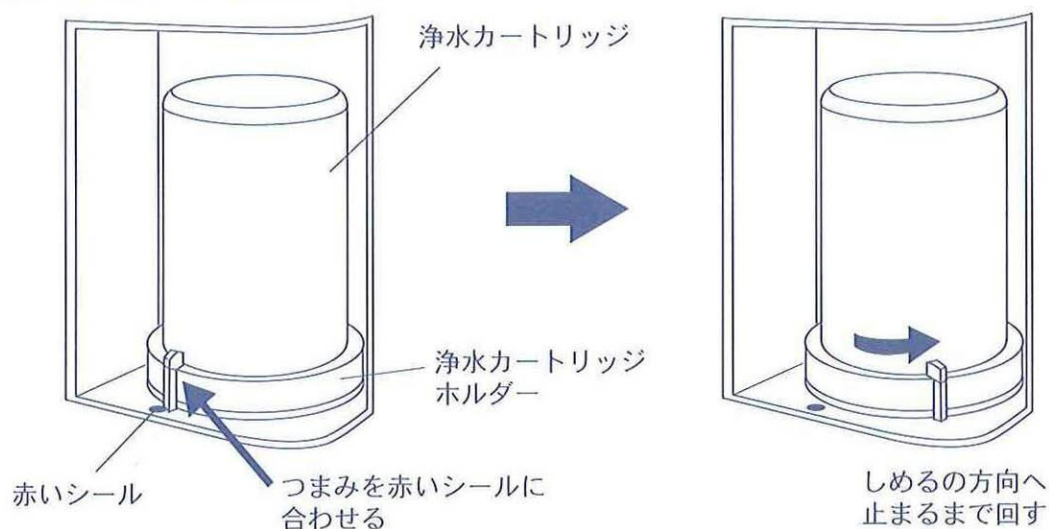


次に吐水カートリッジを交換します。

⑤吐水カートリッジキャップを回して外し、吐水カートリッジを引き抜きます。

- 吐水カートリッジは、本体をおさえ、上へ引き抜きます。
- 吐水カートリッジを引き抜くとき水がこぼれますので、ご注意ください。

⑥ビニール袋から出した吐水カートリッジを入れます。

- 吐水カートリッジは、つまみを上にして奥まで入れてください。

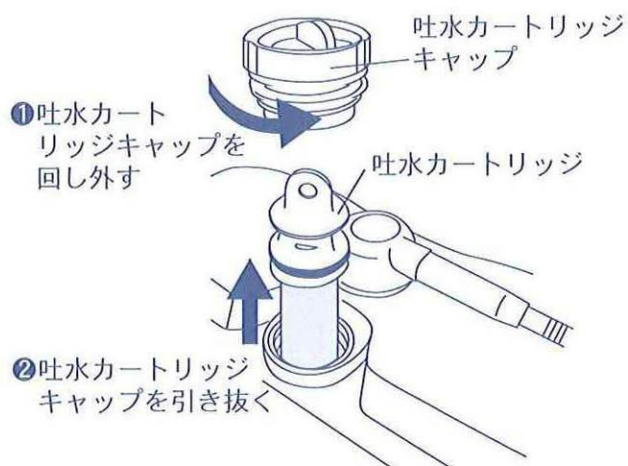

カートリッジの交換（つづき）

⑦吐水カートリッジキャップを閉めます。

⑧切換コックを「浄水」に切り換えて蛇口を開け、吐水口から水が出ることを確認してください。

- 2～3分間水を流してください。
- 流し始めは黒い水が流れることがありますが、活性炭の微粉ですので品質上問題ありません。
- 浄水カートリッジ取り付け部、吐水カートリッジキャップから水が漏れないことを確認してください。

⑨浄水カートリッジカバーを取り付けます。

最後にリセットの操作をします。


※リセット操作をすることで、カートリッジ交換目安のスタートになります。

⑩電源プラグをコンセントに差し込みます。

- コンセントに差し込むと、すべてのランプが数秒間点滅し、ブザーが鳴った後、カートリッジ交換ランプのみ点灯します。
- カートリッジ交換ランプが点灯していないときにカートリッジを交換した場合は、すべてのランプが消灯します。
- 電源をONにしないでください。⑪のリセット操作が行えません。

⑪リセットボタンを3秒間押し続けると、カートリッジ交換ランプが点滅し、ブザーが鳴り、リセットします。

- リセットすると、すべてのランプが消灯します。
- リセット操作が終わりましたら、ON/OFFボタンを押して電源をONにし、通常通りお使いください。

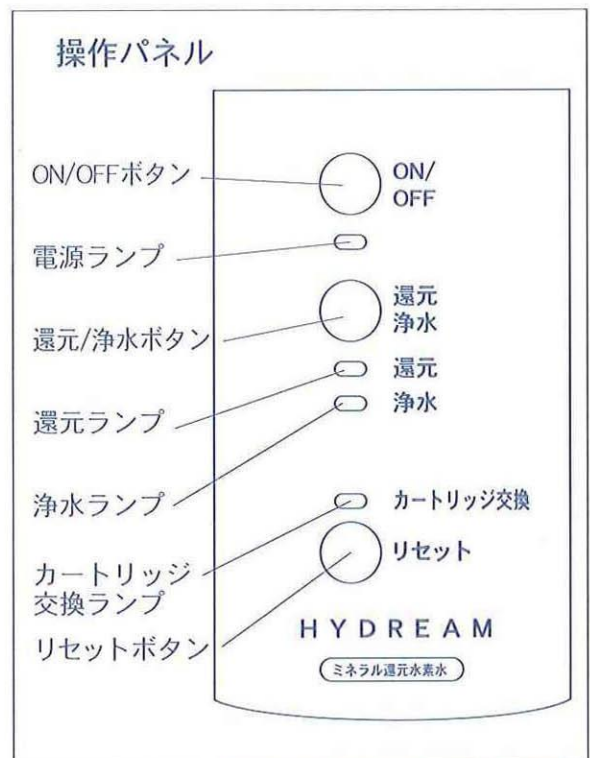

停電・断水の際は

停電のときは

- 停電のときに還元水は使用できません。切換コックの「原水(ストレート)」または「原水(シャワー)」で水道水をお使いください。
(浄水を使用することができますが、停電のときに水を通すと、カートリッジ交換時期の適正表示ができなくなりますので、使用しないでください。)

断水のときは

- 使用できません。
- 使用中に断水したときは、蛇口を閉めてください。
- 断水が解除されたときは、切換コックを「原水(ストレート)」または「原水(シャワー)」にして、しばらく水道水を流し水が濁っていないことを確認してください。次に切換コックを「浄水」に切り換え1～2分間水を流してください。
その後、通常通りお使いください。(断水直後の濁った水を本器に流すと、カートリッジの寿命が短くなったり、故障の原因になることがあります。)

ご質問にお答えします（Q & A）

Q 1. 地下水は使用できないのですか。

A：使用できない場合があります。

地域によって水質が異なり、正常な還元ができない場合があります。特に地下水を水源とする地域では、水に含まれるミネラル分が電極に付着することがあります。

Q 2. 使用しない夜間は電源を切っても良いですか。

A：電源はOFFにしても構いません。

ただし電源プラグは抜かないでください。電源プラグを抜いて水を通すと、カートリッジ交換時期の適正表示ができなくなります。また、電源はONのままでも使用電力はごくわずかです。(約3W)

Q 3. お湯は使用できますか。

A：熱湯は使用できません。5℃から35℃位の水温でご使用ください。

35℃を超えると、浄水及び吐水カートリッジの能力が低下するので使用しないでください。また、凍結するような環境での使用はお避けください。故障の原因になります。

Q 4. 「浄水」はいつ使うのですか。

A：通常の調理や飲用には還元水を使用することをお勧めします。

しかし、人によってはウイスキーや焼酎の水割り、コーヒーやお茶などで味が変わって感じる場合があります。そのときはお好みに合わせて「還元」「浄水」を選択し、ご使用ください。

Q 5. 新しい浄水及び吐水カートリッジに交換したのに、カートリッジ交換ランプが消えないのはなぜですか。

A：浄水及び吐水カートリッジの交換した後に、リセット操作をし忘れていませんか。

「カートリッジの交換」（10ページ⑩⑪）を参考に、リセット操作をしてください。

Q 6. 浄水及び吐水カートリッジの交換目安の1年が過ぎても、カートリッジ交換ランプが点灯しないのですが。

A：使用量が交換目安の総量に達していないと思われます。

カートリッジ交換ランプが点灯しなくても、1年経過を目途に浄水及び吐水カートリッジを交換してください。

Q 7. 水量が少なくなったのですが。

A：浄水及び吐水カートリッジを交換してください。

浄水及び吐水カートリッジは能力の目安、総ろ過水量に達しなくても、水質によっては目詰まりなどにより水量が減少し、交換時期が早まる場合があります。

Q 8. 還元確認窓の青いランプが消えるのはなぜですか。

A：還元水を使用中や還元中のみ還元確認窓は青く点灯し、還元が終わると消灯します。
故障ではありません。

Q 9. 泡のでかたが日によって違うようですが。

A：還元中に泡が発生しますが、水温によって泡のでかたに差が出ます。
水温が低いと出にくく、水温が高くなると泡は多くなります。

Q 10. 還元確認窓の中の電極に何かが付着していますが、何ですか。

A：付着物はカルシウムなどのミネラル成分です。飲用に差しつかえありません。

A：ミネラル成分の多い水質の地域や、地下水を水源とした地域では、ミネラル分が電極に付着する場合があります。汚れが気になる場合は、「還元槽の洗浄方法」（15ページ）を参照してください。

Q 11. 本体の下が濡れているのですが。

A：水温と気温差が大きいと、本体内部に水滴（結露）が発生し、本体の下に流れ出ることがあります。
故障ではありません。

Q 12. 蛇口を閉めても吐水口より水がぽたぽた垂れるのですが。

A：蛇口を閉めても、還元中に発生した泡の体積分、水滴が垂れることがあります。

Q 13. 吐水口から水が出るときに、ポコポコ音がする場合がありますが。

A：還元中に発生した泡が水と一緒に出るときの音です。故障ではありません。

Q 14. 還元確認窓の中が見にくくなる場合がありますが。

A：水温と気温の差が大きいと、還元槽に水滴（結露）が発生しくもり、還元確認窓から中が見にくくなる場合があります。故障ではありません。

ミネラル還元水素水の上手な作り方

- 夏期など水が温かい時期は還元状態が強くなり、冬期など水が冷たい時期は還元状態がやや弱くなります。
- 普段使用するとき、最初のコップ1杯の捨て水をしてください。
- 還元状態を強くしたいときは、水量を少なくしてください。
- お米を研いだり野菜を洗うときなど、水量を多くするとやや弱い還元状態となります。
- ペットボトルなどに汲み置きして長時間保存すると、還元状態は徐々に弱くなってきます。作りたての水が一番還元状態の強い水です。
- 飲用のためなどに汲み置きしたミネラル還元水素水は、早めに飲むことをお勧めします。
- コーヒー、紅茶、ウィスキーや焼酎の水割りなどに使用すると、人によって味が変わって感じる場合があります。そのときは浄水をご使用ください。
- 洗い物などには、浄水にしたり、切換コックを「原水（ストレート）」「原水（シャワー）」に切り換えて使うこともできます。

故障かなと思ったら

故障かなと思われたとき、修理を依頼される前に以下の項目や、「ご質問にお答えします(Q&A)」(12ページ)をご確認ください。

※以下の処置をしても使用できない場合は、販売店またはお客様相談室にご連絡ください。

電源ボタンを押しても電源ランプが点灯しない。

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
→プラグを確実に差し込んでください。

カートリッジ交換ランプが点灯する。

- 浄水及び吐水カートリッジの交換時期です。
→浄水及び吐水カートリッジを新しいものに交換してください。(「カートリッジの交換」(8ページ)参照)

吐水口から水が出ない。

- 給水ホースが折れたりつぶれたりしていませんか？
→給水ホースをまっすぐにしてください。
- 浄水及び吐水カートリッジが目詰まりしていませんか？
→浄水及び吐水カートリッジを新しいものに交換してください。(「カートリッジの交換」(8ページ)参照)

水が漏れる。 ※まず電源プラグを抜いてから次の処置を確認してください。

- 切換コックや給水ホースから漏れていませんか？
→切換コックや給水ホースを確実に接続してください。
- 浄水カートリッジから漏れていませんか？
→浄水カートリッジホルダーをしっかり締め付けてください。
- 吐水カートリッジキャップ、上キャップ、下キャップから漏れていませんか？
→キャップをそれぞれ右に回して締めてください。
- 吐水ノズルの取り付け部から漏れていませんか？
→吐水ノズルをしっかり締め付けてください。

還元確認窓の青いランプが点滅する。

- 還元水を連続して30分使用すると、機器保護のため、還元水生成を停止します。このときブザーが鳴り、還元確認窓の青いランプが点滅します。故障ではありません。
→ランプ点滅開始後10分で、還元水生成を再開します。その間は浄水が出ます。

すべてのランプが点灯する。

- 導電率約1000 μ S/cm以上の原水(水道水)を使用すると、機器保護のため、還元水生成を停止します。このときブザーが鳴り、すべてのランプが点灯します。故障ではありません。
→蛇口を閉め、ON/OFF ボタン、還元/浄水 ボタン、リセット ボタンのいずれかを押すと、電源OFFの状態になります。
→この現象が起きたときは、販売店またはお客様相談室にご相談ください。

還元槽の洗浄方法

一部の地域では水質によって電極に汚れが付着することがありますが、付着物はカルシウムなどのミネラル成分ですので、飲用に差しつかえありません。

少し水を多く通すことで除去できる場合もありますが、汚れが気になる場合は下記の方法で洗浄してください。

ただし、下記の方法でも完璧にとれない場合があります。

◆洗浄のときは、「安全にお使いいただくために」(1・2ページ)をよくお読みのうえ作業をしてください。

①作業の前に


- 電源プラグを外し、電源を切ってから作業をしてください。
- 蛇口を閉めてから作業をしてください。
- 切換コックは必ず「原水(ストレート)」 「原水(シャワー)」に切り換えてから作業をしてください。
→作業中、本器に水が通ると、漏電・感電の原因になります。

②下キャップを外します。

- この時水が出ますので、キャップ口をシンクの上に来るように本器を移動し、外してください。
- 本器をシンクに落とさないよう取り扱いにご注意ください。

③本体上部の洗浄カバーを外します。

④上キャップを外します。

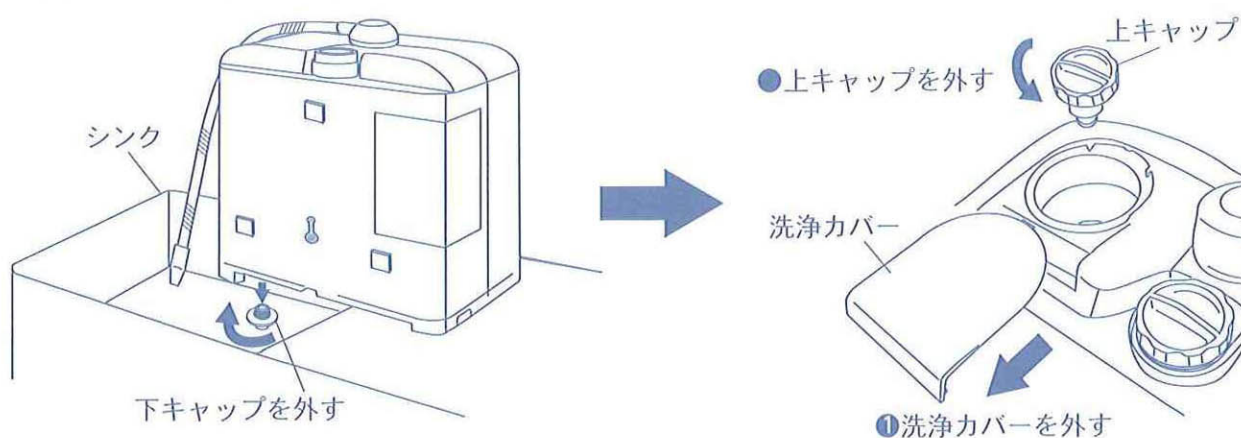


⑤下キャップを閉めます。

- 水を抜いた後、下キャップを必ず閉めてください。

⑥吐水カートリッジキャップを外し、吐水カートリッジを引き抜きます。

- 吐水カートリッジは、本体をおさえ、上へ引き抜きます。
- 吐水カートリッジを引き抜くとき水がこぼれますので、ご注意ください。
- 吐水カートリッジは、清潔なコップなどに立てて、冷蔵庫で保管してください。

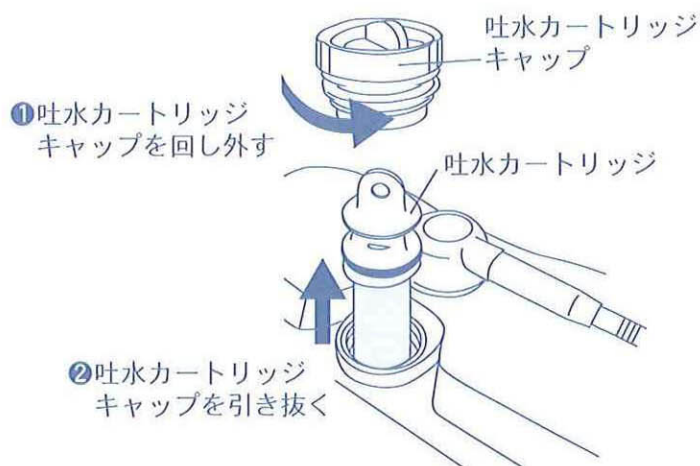

還元槽の洗浄方法（つづき）

- ⑦吐水カートリッジ挿入口から食用酢（約500cc）と水道水（約300cc）をゆっくり入れます。
 - キャップ口にあふれないように注意してください。
- ⑧上キャップ、吐水カートリッジキャップを閉めます。
- ⑨そのまま一昼夜放置します。
 - 吐水口から食用酢が垂れることがあります。吐水口はシンクの上に出してください。
 - 一昼夜放置すると付着物はふわふわした状態になります。
- ⑩本器を前後に揺すってください。
 - ふわふわ状の物が電極から外れます。
- ⑪下キャップ、上キャップ、吐水カートリッジキャップを順番に外し、食用酢を抜きます。
 - 下キャップを外すときは、キャップ口をシンクの上に来るように本器を移動し、外してください。
 - 本器をシンクに落とさないよう取り扱いにご注意ください。
 - 下キャップ、上キャップ、吐水カートリッジキャップのにおいが気になるときは、中性洗剤で洗ってください。
 - 約1 Lの水を上キャップ口から入れ、還元槽をすすいでください。
- ⑫下キャップ、上キャップ、吐水カートリッジキャップを閉め、洗浄カバーを取り付けます。（吐水カートリッジはまだ入れないでください。）
- ⑬切換コックを「浄水」に切り換えて蛇口を開け、2～3分間水を勢いよく流してください。
 - 蛇口を開けると、水は初めに本器を満たすため、しばらくしてから吐水口から水が出ます。
 - ふわふわ状の物が吐水口から流れます。
- ⑭吐水カートリッジキャップを外し、吐水カートリッジを入れ、吐水カートリッジキャップを閉じます。
- ⑮電源プラグをコンセントに差し込みます。
 - コンセントに差し込むと、すべてのランプが数秒間点滅し、ブザーが鳴った後、すべてのランプが消灯します。
 - ON/OFFボタンを押して電源をONにし、通常通りお使いください。

保証とアフターサービス

1. 保証書

- 保証書は別に添付してあります。
- 保証書には必ず販売店及びお買い上げ日などの記入をご確認のうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. アフターサービス

- 本製品は、性能維持及び安全にお使いいただくために、定期的な保守・点検・整備が必要です。販売店またはお客様相談室にご相談ください。

付録 切換コック取扱説明書

各部の名称	 縮付キャップ ボース押え ハンドルの ナット
取り付けできない水栓	シャワー型水栓  センサー式自動水栓 
角形蛇口単水栓	 パイプの寸法が 合わないもの  ※その他吐水部ねじ寸法が特殊な水栓にはどのアダプターも取付けできません。

水栓のタイプを確認して下さい

蛇口の先端に取り付ける場合

水栓のタイプ	取付可能な 水栓メーカー	使用するアダプター	水栓タイプ別取り付け方法			
蛇口水栓 (外ネジ用) ※蛇口の先端にネジが 取れるタイプ	TOTO INAX SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー	KVK MYM M22×P1.25	① 蛇口表面を矢印の方向へ回し て取外します。	② 切換コック本体から締付キャ ップを矢印の方向へ回して取 外します。	③ 締付キャップを通してアダプタ ーを矢印の方向へ回して取 付けます。	④ 切換コック本体を下方に水栓 に回して締付キャップを矢印の 方向へ回して取付けます。
蛇口水栓 (外ネジ用) ※蛇口の先端にネジが 取れるタイプ	KVK M23×P1.25	M23×P1.25	① 蛇口表面を矢印の方向へ回し て取外します。	② 切換コック本体から締付キャ ップを矢印の方向へ回して取 外します。	③ 締付キャップを通してアダプタ ーを矢印の方向へ回して取 付けます。	④ 切換コック本体を下方に水栓 に回して締付キャップを矢印の 方向へ回して取付けます。
ネジ山なし丸型蛇口 (円形の継付き) サイズ 16.19mm	TOTO MOEN INAX SAN-EI KROHE KAKUDAI 他国内メーカー	M24×P1.0 M24×P1.0	① 蛇口表面の「蛇口側面スケール」 にて、蛇口径を測り、パイ プ面を測って同じサイズの リングを選択して下さい。	② 切換コック本体から締付キャ ップを矢印の方向へ回して取 外します。	③ パイプにリングを通して、 締付キャップをパイプに通し ます。	④ 切換コック本体を下方に水栓 に回して締付キャップを矢印の 方向へ回して取付けます。
ネジ山なし丸型蛇口 (継なし)	丸形用 ビス止め	丸形用 ビス止め	① 切換コック本体から締付キャ ップを矢印の方向へ回して取 外します。	② ビス止めと切換コック本体を、 同時に同時に押し付けます。 2mm～3mmのズレが あっても構いません。	③ パイプにリングを通して、 締付キャップをパイプに通し ます。	④ ビス固定後、切換コック本体を 矢印の方向へ回して締付キャ ップを矢印の方向へ回して取 付けます。

※1 ネジ山なし丸型蛇口 (円形の継付き) のパイプ径が17.5mmの場合は、丸形用ビス止め金具で対応できます。

株式会社 ブライトホームサービス

お客様相談室（フリーダイヤル）



0120-39-9901

（受付時間 10:00～17:00 土・日・祝日 は除きます。）